


# BOHRER

# DW501-----F

# TYPE 4

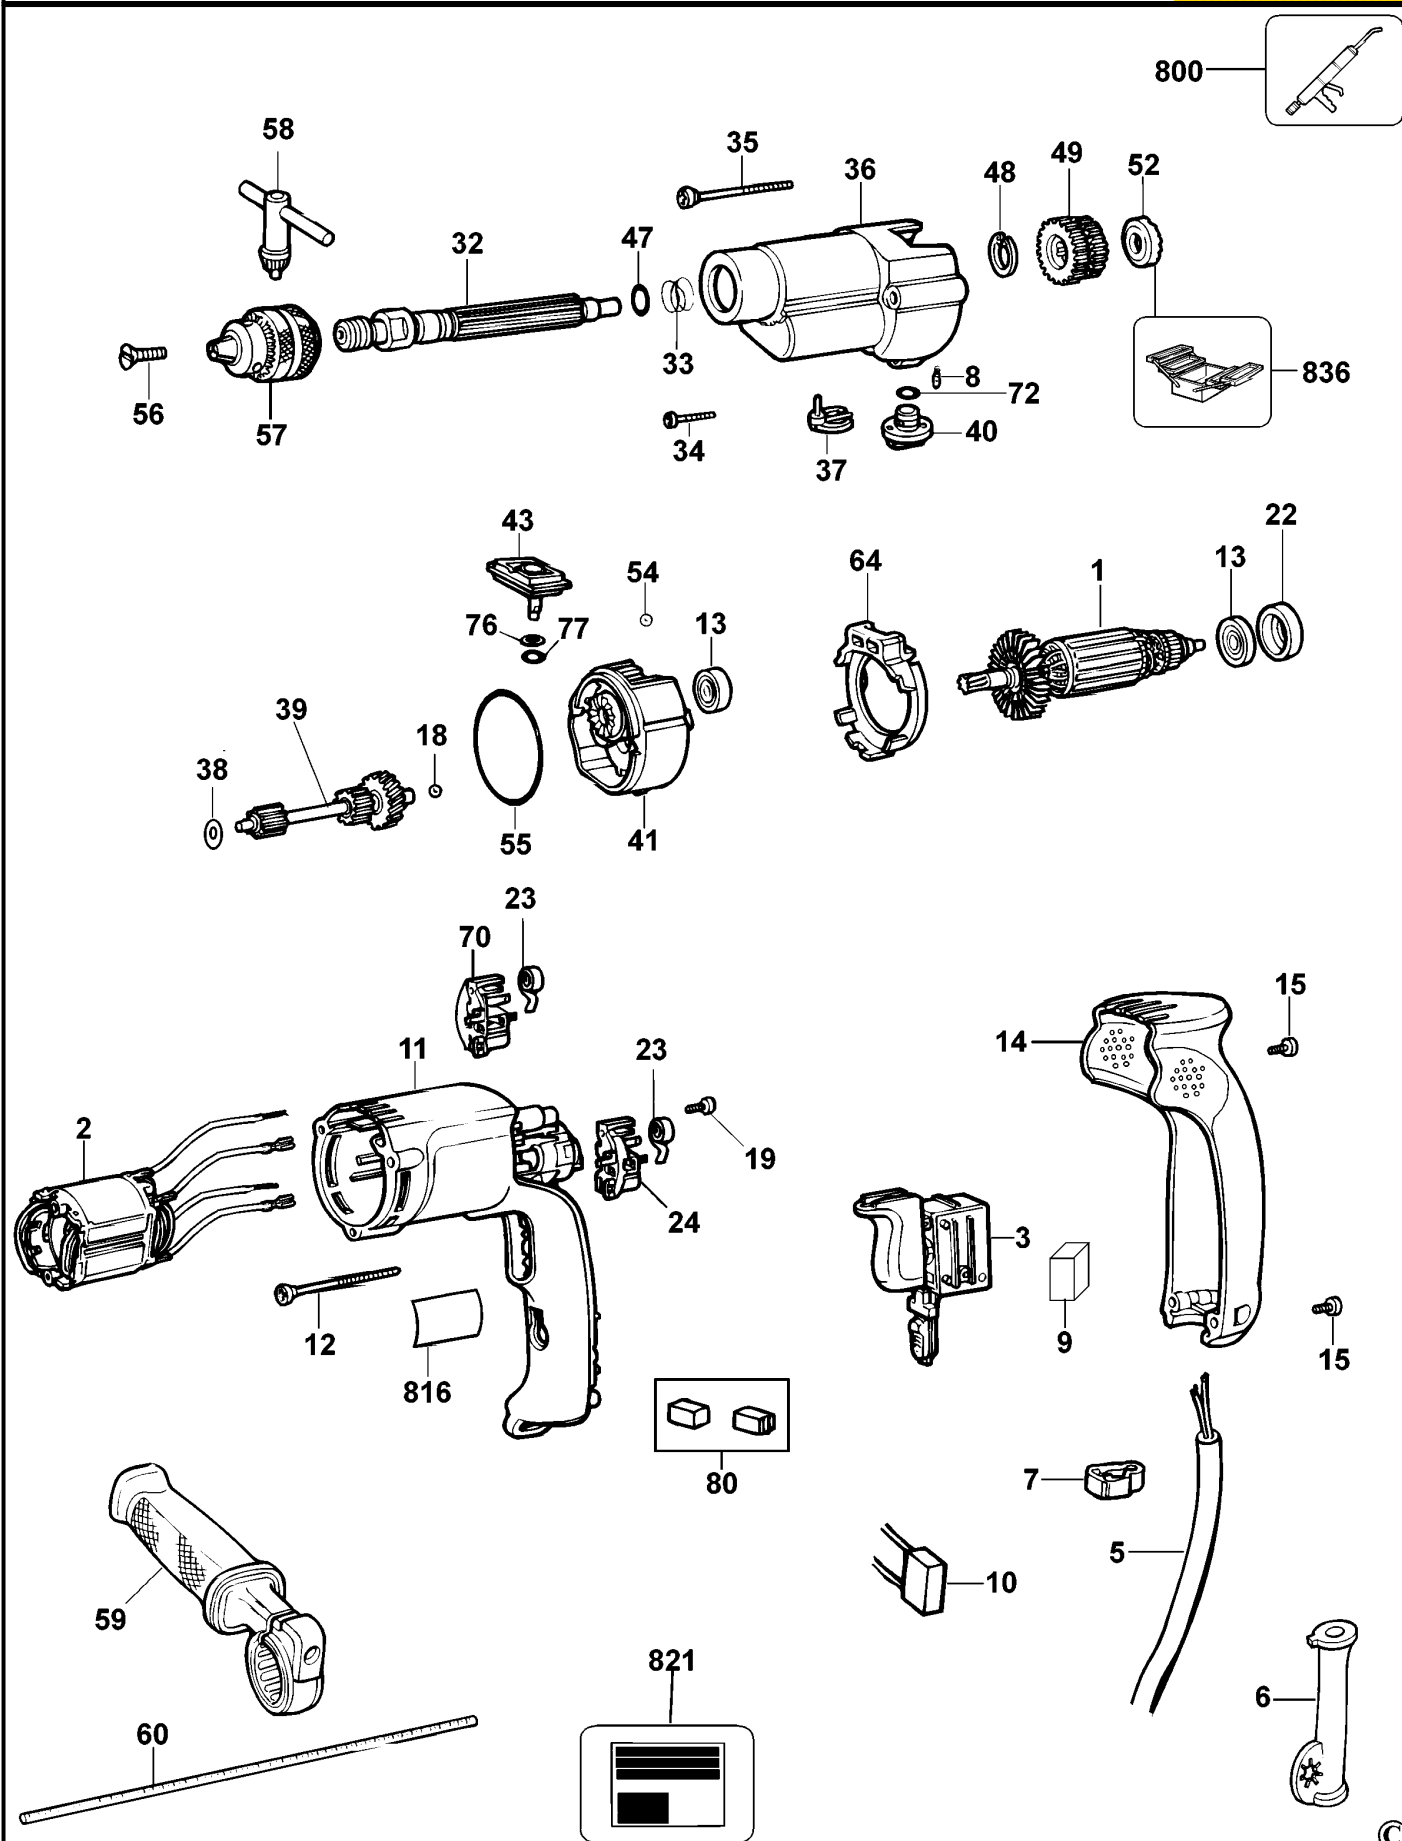

E13691.TIF

# BOHRER DW501-----F TYPE 4



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
1	1	578756-06	ANKER 230V		B1
1	1	578756-06	ANKER 230V		XD
2	1	580108-02	FELD 230V		B1
2	1	580108-02	FELD 230V		XD
3	1	176830-13	SCHALTER ZSB		
5	1	330080-39	KABELSATZ (EURO)		B1
5	1	330060-83	KABELSATZ		XD
6	1	401751-00	KABELTUELLE		
7	1	402648-00	KABELKLEMME		
8	2	326467-00	SPERRKLINKE		
9	1	930026-01	BUMPER		
10	1	949877-01	KONDENSATOR		
11	1	390005-11	FELDGEHAEUSE		
12	2	390198-00	SCHRAUBE		
13	1	330003-04	KUGELLAGER		
14	1	176900-01	GRIFFBEDECKUNG		
15	3	330019-13	SCHRAUBE		
18	1	936840-00	STAHLKUGEL		
19	2	330065-06	SCHRAUBE		
22	1	389824-00	BOOT		
23	2	402759-00	KOHLEFEDER		
24	1	401877-01	KOHLEHALTER ZSB		
32	1	581235-00	SPINDEL		
33	1	931890	FEDER		
34	1	330019-14	SCHRAUBE		
35	2	330019-18	SCHRAUBE		
36	1	1006352-00	GETR.GEH.		
37	1	401735-00	EINSTELLGABEL		
38	1	930102-00	UNTERLEGSCHIEBE		
39	1	581234-00	RITZEL		
40	1	628891-00	EINSTELLGABEL		
41	1	583951-00	GETR.GEH.ABDECKUNG		
43	1	401750-00	WAEHLER ZSB		
47	1	930028-00	O-RING		
48	1	939611-00	RING		
49	1	397239-01	GETRIEBE		
52	*1	945706-00	RATSCH		
54	1	903-00	KUGEL		
55	1	401847-00	DICHTUNG		
56	1	448847-02	SCHRAUBE		
57	1	584925-00	BOHRFUTTER 13 MM		
58	1	330034-07	BOHRF.SCHLUESSEL		
59	1	939794-02	SEITENGRIF ZSB		
60	1	940357-00	TIEFENSTOP		
64	1	176811-00	ABDECKUNG		
70	1	401878-01	KOHLEHALTER ZSB		
72	1	930102-00	UNTERLEGSCHIEBE		
76	1	061145-00	DICHTUNG		
77	1	050050-00	RING		
80	1	578393-04	KOHLEKIT		B1
80	1	578393-04	KOHLEKIT		XD
800	1	870889-02	FETT, LUBRICANT, 100		
GMS					
816	1	395047-00	TYPENSCHILD		
821	1	569037-00	AUFKLEBER		
836	1*	559596-99	WARTUNGSWERKZEUG		

**BOHRER**

**DW501-----F**

**DeWALT**

## **R11128**

**DW241 - DW501 - DW505 - BM19E - SB13E - DREHBOHRER 2+2**

### **TYP 1**

Beim Auswechseln der Kohlebürsten ist mit einem direkten Anschlußverbinder auf die neue verbesserte Version aufzurüsten. Die Verbindungen der Bürstenlitze und der Umschalterlitze sind dann herzustellen entsprechend dem neusten Schalt diagramm auf der Fiche. Die Einzelheiten dieser Verbesserung wurden im Juni 1997 im DW505bul (bulletin) herausgegeben.

Teil 80, Bürstensätze - Im ersten Halbjahr 1998 wurden die einzelnen Bürsten und Litzen zu Bürsten- und Litzeneinheiten (links und rechts) zusammengefaßt, um das Problem des Brechens der Litzenanschlüsse zu beseitigen. Dies bedeutet, daß Wartungssätze eingeführt wurden, damit die Werkzeuge bestehender Kunden auf den neuesten Stand gebracht werden konnten. Teile 24-25-61-62-70-71 wurden aus den Originalzeichnungen und -Teilelisten gelöscht und durch Reparatursatz, Teil 80, ersetzt. Einzelheiten wurden im Servicebulletin „SB128 vom Juli 1998 dargelegt.

Das schlüssellose Bohrfutter wird an der Spindel befestigt, wobei Loctite 242E auf dem Spindelgewinde verwendet wird.

Spezifikationen für das Bohrfutter: 13 mm - 1/2 x 20 UNF-3B

Wird das Feld (2) bei Bohrmaschinen vom Typ 1 benötigt, dann muß die Einheit ausgetauscht werden. Die Einzelheiten finden Sie im Servicebulletin SB129.

### **TYP 1- 2 - 3 - 4**

Teil (32), Spindel - Um die Spindel aus dem Getriebe herauszunehmen, muß zuerst die Getriebeeinheit vom Motorgehäuse getrennt werden, und dann ist die Ratsche, Teil 52, mit Werkzeug 559596-99 (836) abziehen.